



**Materie Prime e Attrezzature
per Birrifici e Hobbisti**

P.A.B. S.r.l.

Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 Pasian di Prato (UD) Italy


+39.0432 644279
info@mr-malt.it
www.mr-malt.it

Indice

- Dati p.1
- Istruzioni d'uso p.2

CAVO RISCALDANTE

FERRARI
group

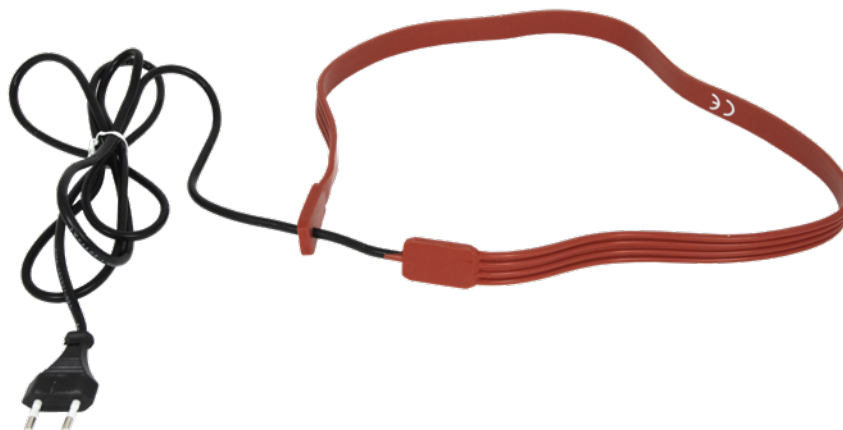

1. Dati

Materiale: acciaio inossidabile ricoperto di gomma siliconata

Larghezza della fascia 2 cm x lunghezza 90 cm

Potenza: 25W

Voltaggio: 220V/50Hz

Lunghezza cavo corrente: 190 cm

Il prodotto assicura il mantenimento della temperatura ottimale durante la fermentazione. Si adatta perfettamente a contenitori fino a capacità massima di 33Lt., fornendo calore al mosto in modo corretto ed economico.

Per mantenere la temperatura ideale di fermentazione (21°-24° C) occorre posizionare la fascia riscaldante nella posizione corretta (spostandola dal basso verso l'alto del contenitore la temperatura del mosto calerà progressivamente) secondo le indicazioni dello schema seguente:

Temperatura ambiente circostante	Altezza della fascia dal fondo del contenitore
5° - 16° C	4 cm
16° - 20° C	10 cm
21° - 24° C	A metà dell'altezza del contenitore
Oltre 24° C	Disinserire la spina finché la temperatura non sarà scesa al di sotto dei 24° C

2. Istruzioni d'uso

- ⇒ Posizionare la fascia sul contenitore prima di inserire la spina.
- ⇒ Riempire il contenitore con il mosto, piazzare la fascia all'altezza desiderata e farla adattare al profilo del contenitore facendo scivolare il cavo principale attraverso il buco al capo opposto della fascia stessa. Non stringere o forzare in altro modo.
- ⇒ Inserire la spina nella presa di corrente, e lasciare la fascia in funzione fino al completarsi della fermentazione (che avverrà in tempi più brevi grazie al mantenimento costante della temperatura ideale).
- ⇒ Evitare contatti diretti con altre superfici e/o con correnti d'aria fredda (nel caso di pavimenti particolarmente freddi, interporre un pannello di polistirolo o altri materiali fra lo stesso e il contenitore).
- ⇒ Disinserire la spina prima di estrarre la fascia dal contenitore.



AVVISO IMPORTANTE: non immergere la fascia all'interno del contenitore.



ATTENZIONE: la fascia riscaldante raggiunge una temperatura di 60° C - NON toccare la fascia appena si stacca dalla spina ma attendere che si raffreddi.